


Placering af funktioner. ZX48U-3 S/N 20885

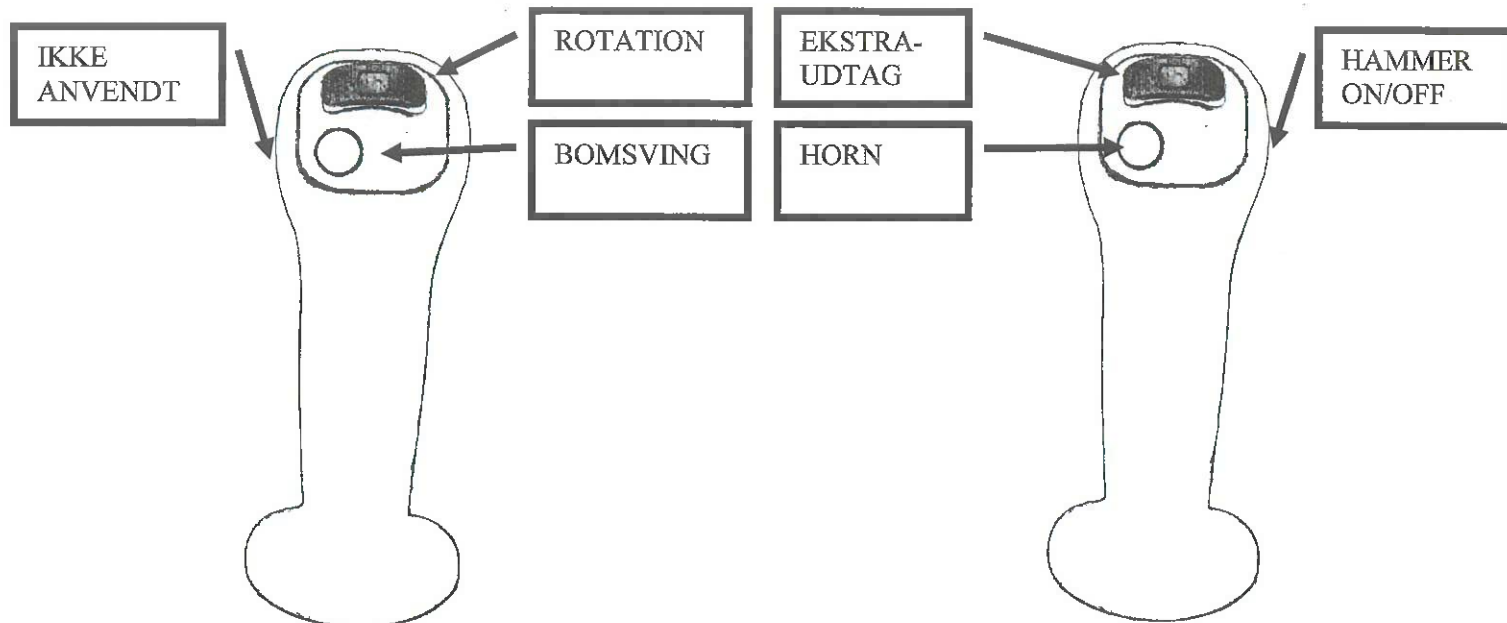

Ekstra udtag / hammer udtag = øverste lynkoblinger (højre håndtag).
Rotation = nederste lynkoblinger (venstre håndtag).

Betjening af bomsving.

Tryk 1 gang på kontakten 'BOMSVING', krøje håndtaget aktiverer nu bomsvinget.
Tryk 1 gang på kontakten 'BOMSVING' for at vende tilbage til normal krøje funktion.


Betjening af hydraulisk hurtigskift.

LUKKE : Aktivér f.eks. dozerbland håndtaget, for at opbygge tryk, indtil skiftet er lukket.

ÅBNE : Vip kontakten med hurtigskift symbol. Hyletone vil nu lyde. Aktivér f.eks. dozerbland håndtaget, for at opbygge tryk, indtil skiftet er åbnet helt.



ADVARSEL ! KONTROLLER ALTID AT SKIFTET ER LÅST KORREKT.

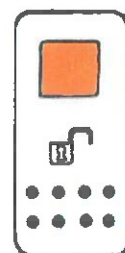

NB! Højre pedal har ingen funktion mere