INKOPPLING ATV / UTV VINSCH

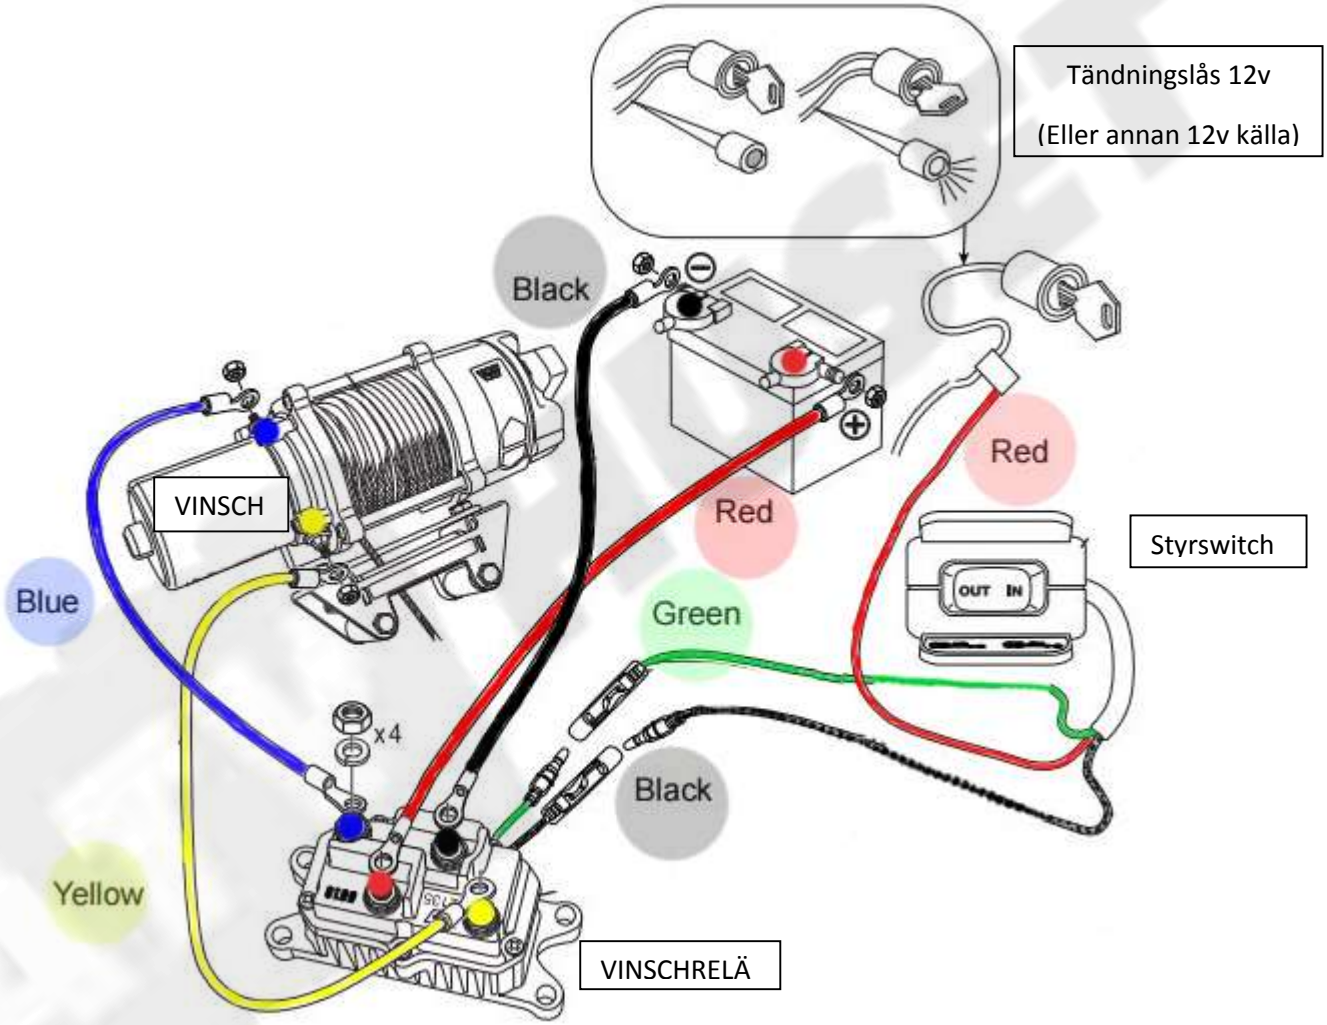

Montering av Relästyrd ATV och UTV Vinsch, denna monteringsinstruktion går att använda för alla relästyrda 12 / 24 volts ATV och UTV Vinschar. Samtliga vinschar med komplett kablage och reläsats i ATV Husets sortiment har färgkodade kablar enligt ovan, färgskillnader kan dock förekomma men inkopplingslogiken är den samma på samtliga vinschar.

1. Koppla Vinschreläts Plus & Minus till Batteriets Plus & Minus (Eller Plus & Jord)
2. Koppla den Blåa & Gula kabeln på Vinschreläts Blåa & Gula färgmarkering (kan även vara märkt med ”M-” & ”M+”) ((Råkar du koppla dessa två kablar fel händer inget allvarligare än att vinschen kommer att vinscha åt ”fel håll” när du trycker på vinschknappen, inträffar detta byter du bara plats på kablarna))
3. Koppla in vinschknappens / Styrswitchens färgmärkta kabelskor i varandra, i det fall vinschknappen har en lös röd kabel utan kabelsko skall denna anslutas till en 12 voltskälla, före eller efter tändningslåset.

Tänk På! Använd alltid medföljande gummiskydd över kabelskorna och var noga med att inte korsa batteriets plus och minuspoler.